

Инструкция по замене блока СКЗИ.

Для замены блока СКЗИ в тахографе КАСБИ DT-20M требуется следующее:

- Наличие лицензии ФСБ у мастерской, проводящей работу;
- Автоматизированное рабочее место мастера активации СКЗИ тахографа (АРМ активации);
- Карта мастерской;

Порядок выполнения работ:


- Провести отзыв активации ранее установленного блока СКЗИ;
- Обновить прошивку тахографа;
- Провести демонтаж деактивированного блока СКЗИ (см. прил. 1);
- Провести установку нового блока СКЗИ (проводится в обратной последовательности см. прил. 1);
- Опломбировать тахограф клеймом мастерской;
- Провести активацию блока СКЗИ.

Внимание: Перед заменой блока СКЗИ необходимо выполнить распечатку технических данных с тахографа и убедиться в корректности отображаемых данных в поле информации о производителе тахографа, а так же правильности отображения серийного номера. На фото приведён пример внутреннего сбоя в памяти тахографа. Данный сбой можно устранить при помощи технологического ПО DT-20M_Update.bin.


Процесс восстановления памяти и серийного номера описан в инструкции по замене серийного номера в тахографе.

Скачать данные ПО и инструкцию можно с сайта: <http://kasbismart.ru>


Распечатка со сбоем:

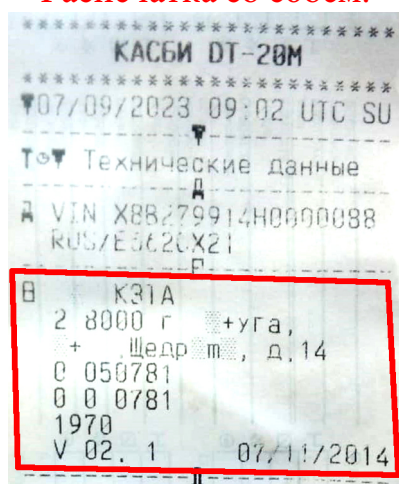


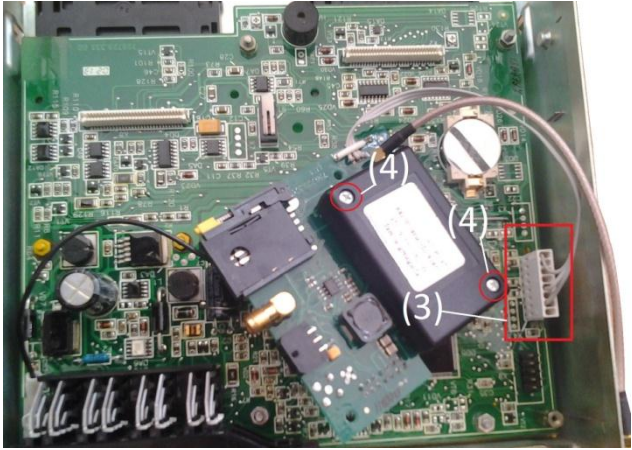
После исправления сбоя:

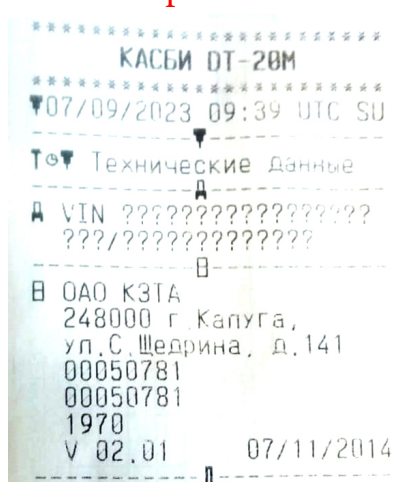

Для проведения ремонтных работ по замене блока СКЗИ необходимо выполнить действия в соответствии с таблицей.

Выполняемые действия	Проводимые работы
<p>Открыть на передней панели тахографа резиновую заглушку</p>	
<p>Открутить болт под пломбой крестовой отвёрткой</p>	

Выполняемые действия	Проводимые работы
<p data-bbox="236 331 528 443">Открутить болт под пломбой на задней панели тахографа</p>	
<p data-bbox="236 869 528 936">Снять верхнюю крышку тахографа</p>	
<p data-bbox="236 1294 528 1406">Открутить винты на обратной стороне тахографа</p>	

Выполняемые действия	Проводимые работы
<p>1) Отсоединить разъём антенны от блока СКЗИ (1); 2) Открутить крепёжные винты навигационного модуля (2);</p>	
<p>3) Отсоединить шлейф навигационного модуля от блока управления (3); 4) Открутить крепёжные винты СКЗИ (4).</p> <p>После отсоединить блок СКЗИ от навигационного модуля.</p>	

Приложение 1

Примечание: В случае, если блок СКЗИ установлен на плате с маркировкой LIT1 v2, демонтаж платы не требуется. Можно откручивать блок СКЗИ не снимая плату.

